サンワ規格サイン

取扱説明書

FBSA3　FBS-A3

この度、当社の商品をご使用頂き誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、サンワ規格サイン、ファインブライトスリムA3の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
正しく安全な場所に設置して、安心してご使用頂くために、この取扱説明書に記載された注意事項は必ずお守り下さい。

注意事項を守らずに使用して事故が発生しても責任を負いかねます。
不明な点がある場合は、取扱店又は当社までお問合せ下さい。

説明内容

page

1 必ず守っていただきたい注意点 …… 1
2 製品仕様/設置について …… 1
3 フィルム（広告物）のセットについて …… 2
4 ＜オプション＞フロアスタンドの組立について …… 2
5 ご使用上の注意 …… 3
6 清掃について …… 3
7 メンテナンス（故障・修理）について …… 3

1 必ず守っていただきたい注意点

この取扱説明書に記載された注意事項は、
安全に関する重要な内容ののものです。
人身やその他の財産への被害を防止するために、
次のような絵表示を記載しています。
下記の内容をよくご理解の上、取扱説明書
をお読み下さい。
また、設置後も安全維持のためメンテナンスが
必要ですので、本説明書をすぐに取り出せる
場所に保管し、ご活用下さい。

警告表示とその意味

⚠ 警告	取り扱いを誤った場合、死亡や重傷を負う危険性があります。
⚠ 注意	取り扱いを誤った場合、けがをしたり商品を破損してしまいます。
禁止	やってはいけないことです。
強制	必ず守っていただくことです。
確認	必ず行っていただくことです。

2 製品仕様/設置について

FBS-A3	
本体サイズ	W357×H490×D15(28)
画面サイズ	W287×H410
フィルムサイズ	W297×H420（A3サイズ）
フレーム	ABS樹脂（グレーシボ付）
重力	2.0kg
付属品	吊下チェーン・卓上スタンド足・ACアダプター
消費電力	6W
電源	ACアダプター入力 100V 50Hz/60Hz 出力 DC12V 600mA
光源	冷陰極管蛍光ランプ6W×1 定格寿命10,000時間
画面輝度	平均500cd

取付穴詳細

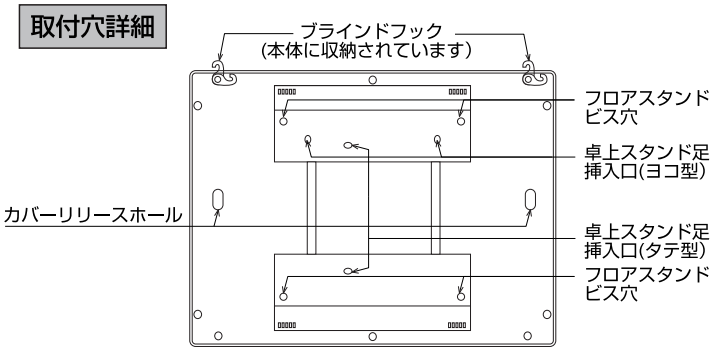

付属品を使用しての設置

□壁掛け･吊下げ
本体に収納されたブラインドフックを取り出し
(本体を逆さまに向けて揺すって取りだして下さい。)
付属のチェーンに引っかけてご使用下さい。

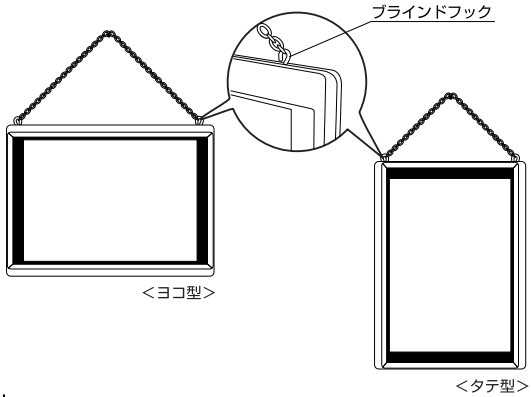

□卓上
付属の卓上スタンド足を本体の取付穴にセットして
使用して下さい。

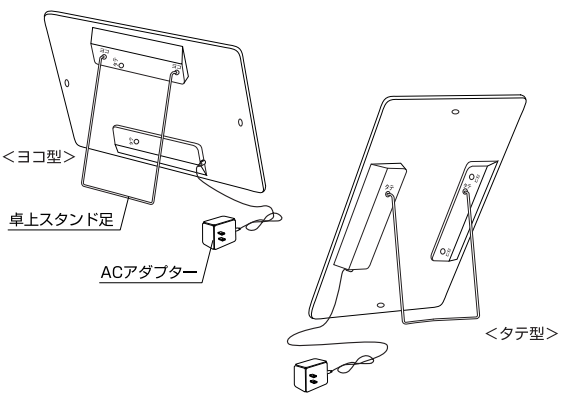

オプションを使用しての設置

□フロアスタンド
本体をフロアスタンドを使って自立させて
使用することも可能です。(タテ型・ヨコ型)

□ワンタッチ取付金具
取付金具を壁面に固定し、はめ込むことにより
取り付けることも可能です。

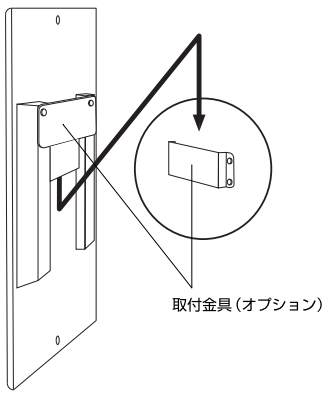

3 フィルム（広告物）のセットについて

⚠ 注意 カバーはアクリル製です。
キズや破損に注意して交換して下さい。

フィルムのセット方法

① 裏面の穴からカバーを押し上げて下さい。
② カバーを外し、フィルム(広告物)を交換します。

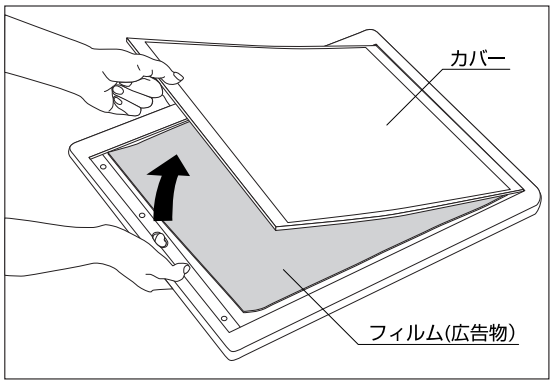

4 ＜オプション＞フロアスタンドの組立について

禁止 本商品の仕様を変更したり、付属物の取付はしないで下さい。看板強度が低下したり、電気部品の故障の原因になります。

スタンド組立要領

① ベースとポールをボルト、ワッシャーで止めます。
② 取付ベースAの穴とポール上部のA'の穴にボルトを通し、ナット、ワッシャーで止めます。
③ 取付ベースBの穴とポール上部のB'の穴に角度調整ノブネジを通し固定します。
(取付ベースBの固定する位置によって看板の角度を変えることができます。)
④ 看板と取付ベースをビスで取り付けて下さい。

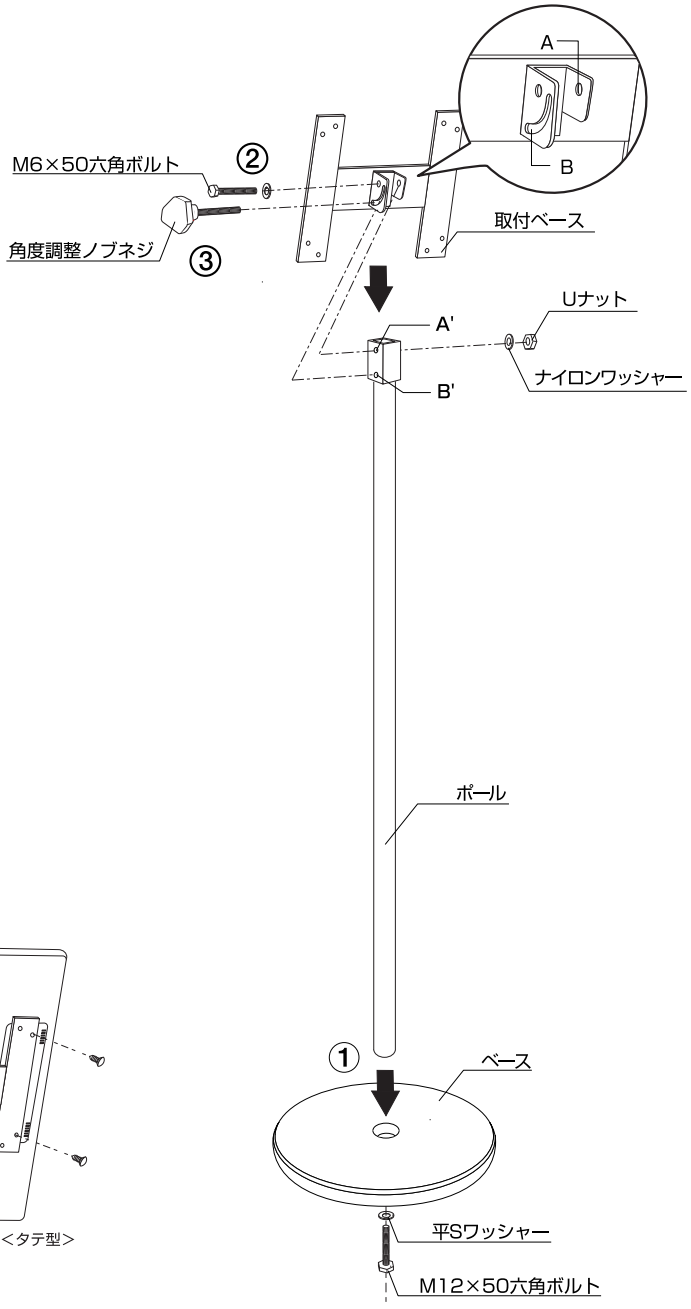

■付属品の部品リスト

- 取付ベース……×1
- ポール……×1
- ベース……×1
- 角度調整ノブネジ……×1
- M12×25六角ボルト…×1
- M6×50六角ボルト……×1
- Uナット……×1
- ナイロンワッシャー……×2
- 平Sワッシャー……×1
- ビス……×4

取付ベース穴の取付位置詳細

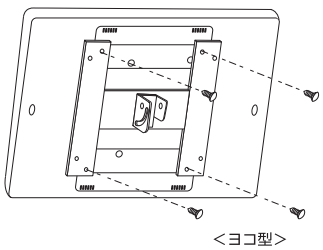

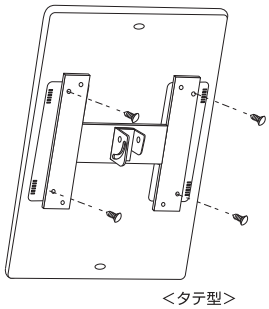

5 ご使用上の注意

⚠ 注意

・本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用下さい。
台などを利用しても確実に設置できない場合は、ご使用をおやめ下さい。

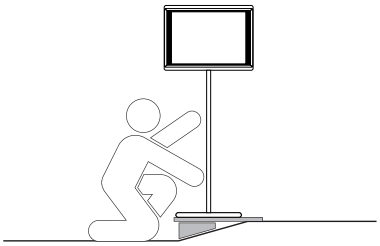

⚠ 注意

・電源コードは、通行の障害にならないよう注意して下さい。
また、コードの継足しは漏電の原因になります。コードの長さが足りない場合は内部結線部から取り替えて下さい。

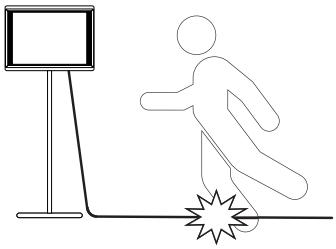

⃠ 禁止

・電源コードを引っ張って移動しないで下さい。

・本商品の仕様を変更したり、付属物の取付はしないで下さい。
看板強度が低下したり、電気部品の故障の原因になります。

⚠ 注意

・表示板を強く押さないで下さい。表示板が割れてケガをする場合があります。

・看板は敷地内に設置して、使用者が充分管理できるようにして下さい。

・中に水が入ると電気製品がショートしたりします。
看板の寿命を縮める原因になります。

6 清掃について

⃠ **禁止** 漏電の原因になります。直接水をかけないで下さい。	⃠ **禁止** シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。

うすめた中性洗剤を含ませた柔らかい布又はスポンジにて、表面の汚れを拭き取って下さい。

7 メンテナンス（故障・修理）について

⚠ **警告** 危険です。修理はご自分でしないで下さい。

看板設置後に異常が発生した場合は使用を停止して下さい。破損、漏電などの原因で、
人身事故や火災などの事故の発生が予測されます。事故の発生を未然に防ぐために取扱店までご連絡下さい。

天災（突風、地震）、物体（自動車，落下物）等がぶつかるなどして転倒したり、被害にあった場合は、
必ず看板の状態を確認して、異常がある場合は補修、修理の手配をして下さい。
（電装内部による異常の場合はコンセントをプラグから抜いて安全の確認をして下さい。）

製品は改良のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。予めご了承下さい。

●製造元

三和サインワークス株式会社

本社・大阪支店　大阪市中央区城見1丁目2-27（クリスタルタワー28Ｆ）
〒540-6028　TEL（06)6949-3001(代)　FAX（06)6949-3075(代)

東京支店　東京都港区港南2丁目15-1（品川インターシティA棟30Ｆ）
〒108-6030　TEL（03)5783-3001(代)　FAX（03)5783-3010(代)

福岡営業所　福岡市博多区西月隈3丁目2-13
〒812-0857　TEL（092)472-7277(代)　FAX（092)472-7278(代)

京都工場　京都府綴喜郡宇治田原町大字岩山小字釜井谷1-44
〒610-0261　TEL（0774)99-7702(代)　FAX（0774)99-7712(代)

埼玉工場　埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4030（武蔵工業団地内）
〒358-0014　TEL（04)2934-5311(代)　FAX（04)2934-5313(代)

電材事業部 東京　東京都港区港南2丁目15-1（品川インターシティA棟30Ｆ）
〒108-6030　TEL（03)5783-3009(代)　FAX（03)5783-3010(代)

電材事業部 大阪　大阪市中央区城見1丁目2-27（クリスタルタワー28Ｆ）
〒540-6028　TEL（06)6949-3443(代)　FAX（06)6949-3075(代)

電材事業所　茨城県かすみがうら市加茂5289-1
〒300-0198　TEL（029)828-1615(代)　FAX（029)828-1289(代)

ホームページアドレス
http://www.sanwa-signworks.co.jp/

メールアドレス
info@sanwa-signworks.co.jp

2010.04(08)